
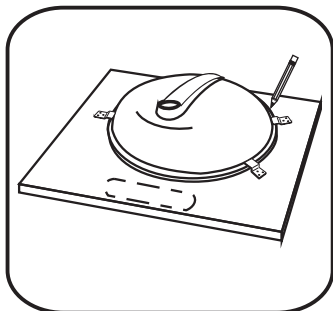



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE LAVABO DE EMPOTRAR

UNDER COUNTER LAVATORY INSTALLATION INSTRUCTIONS

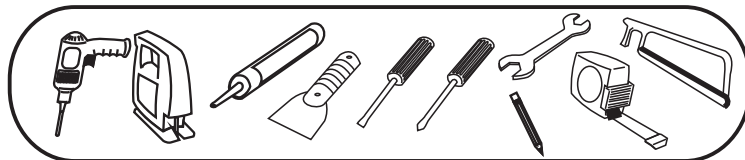


- 1** COLOQUE EL LAVABO VOLTEADO SOBRE LA CUBIERTA. UBÍQUELO DONDE QUEDARA INSTALADO Y MARQUE EL PERÍMETRO DE SU BORDE EXTERIOR. TAMBIÉN MARQUE LOS ORIFICIOS DE LOS SOPORTES. NOTA: ANTES DE REMOVER UN LAVABO VIEJO ASEGÚRESE DE CERRAR LAS LLAVES DE SUMINISTRO DE AGUA.

TO INSTALL A NEW LAVATORY BE SURE YOU HAVE PROPER CLEARANCE UNDER THE COUNTERTOP OF THE CABINET FOR THE FAUCET SUPPLY LINES AND DRAIN ASSEMBLY. TURN THE COUNTERTOP UPSIDE DOWN. TRACE THE INTERIOR TOP PERIMETER OF THE LAVATORY BASIN ON THE COUNTERTOP. ALSO MARK THE TWO MOUNTING HOLES OF THE BRACKETS ON IT.

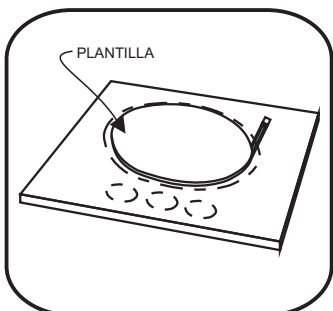


- 2** ANTES DE INSTALAR UN NUEVO LAVABO ASEGÚRESE DE TENER EL ESPACIO APROPIADO DEBAJO DE LA CUBIERTA DEL GABINETE PARA LAS LLAVES SUMINISTRADORAS DE AGUA Y EL ENSAMBLE DEL DRENAJE. RETIRE EL LAVABO Y LOS SOPORTES TOME LA PLANTILLA QUE VIENE DENTRO DEL EMPAQUE, CÉNTRELA EN EL INTERIOR DEL PERÍMETRO MARCADO Y MARQUE EL PERÍMETRO EXTERIOR DE LA PLANTILLA.

USE THE TEMPLATE THAT COMES IN THE PACKAGE. TRACE THE TEMPLATE ON THE COUNTERTOP.

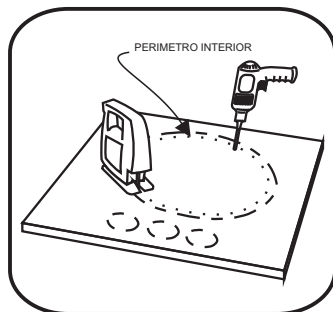


- 3** TALADRE PEQUEÑAS PERFORACIONES 1 7/8" (4.8 CM.) ADENTRO DE LA LÍNEA DEL PERÍMETRO INTERIOR MARCADO SOBRE LA CUBIERTA. UTILICE UNA SIERRA CALADORA PARA ABRIR UNA ABERTURA DE 1 7/8" (4.8 CM.) ADENTRO DE LA LÍNEA DEL PERÍMETRO DEL LAVABO.

DRILL HOLES 5/8" INSIDE THE PERIMETER LINE OF THE LAVATORY (TRACED ON THE COUNTERTOP). USE A SABER SAW TO MAKE AN OPENING.

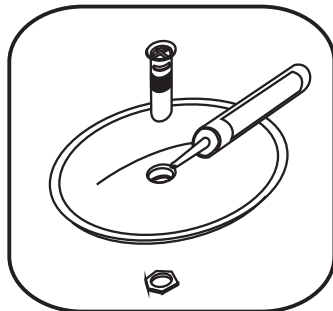


- 4** TALADRE ORIFICIOS PARA UNA APROPIADA INSTALACIÓN DE LA MEZCLADORA (NO INCLUIDA), DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. UNA EL TUBO DE DESAGÜE AL LAVABO. SERÁ NECESARIO UTILIZAR UN SELLADOR EN LA UNIÓN DEL TUBO Y EL LAVABO. VOLTEÉ EL LAVABO Y APLIQUE UNA CANTIDAD GENEROSA DE SELLADOR EN LA PARTE SUPERIOR DEL LAVABO. DESPUÉS, POSICIÓNALO DE FRENTE Y COLÓQUELO SOBRE LA CUBIERTA INVERTIDA.

DRILL HOLES FOR AN APPROPRIATE FAUCET INSTALLATION, ACCORDING TO MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS. ATTACH THE POP-UP DRAIN TO THE LAVATORY. SEALANT MAY BE REQUIRED WHERE THE THE POP-UP DRAIN MEET THE CHINA.

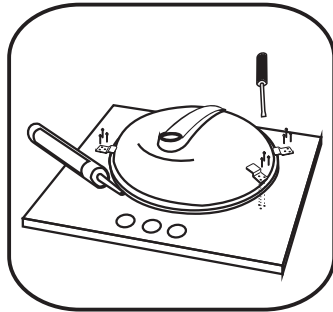


- 5** MONTE UN TORNILLO DE CABEZA REDONDA PARA MADERA DE 1/4" (.64 CM), Y AL MENOS 3" (7.62 CM) A LA CUBIERTA A TRAVÉS DE CADA UNO DE LOS 2 ORIFICIOS DE LOS SOPORTES PARA EL MONTAJE DEL LAVABO. UTILICE PIEZAS PEQUEÑAS DE MADERA PARA LLENAR EL ESPACIO ENTRE LA CUBIERTA Y EL LAVABO.

SCREW A 1/4" DIAMETER ROUND HEAD WOOD SCREW TO THE COUNTERTOP THROUGH EACH OF THE TWO MOUNTING HOLES OF THE BRACKETS.

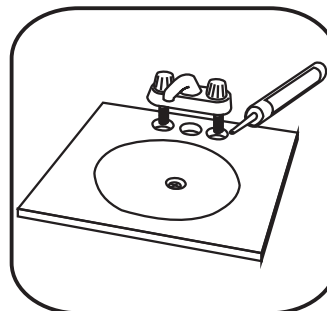


- 6** NO CONECTE EL SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE ANTES DE QUE EL SELLADOR ENDUREZCA. UNA LA MEZCLADORA A LA CUBIERTA. SERÁ NECESARIO UTILIZAR UN SELLADOR EN LA UNIÓN ENTRE LA MEZCLADORA Y LA CUBIERTA.

ATTACH THE FAUCET TO THE COUNTERTOP. SEALANT MAY BE REQUIRE WHERE THE FAUCET MEETS THE COUNTERTOP.

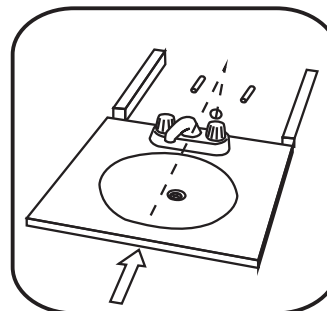


- 7** COLOQUE LA CUBIERTA CON EL LAVABO EN EL GABINETE Y DESLICE LA UNIDAD COMPLETA HASTA ALCANZAR LA PARED. CÉNTRALO SOBRE EL ENSAMBLE DEL DRENAJE Y LA SALIDA DE AGUA.

PLACE COUNTERTOP WITH THE LAVATORY ON THE CABINET AND SLIDE THE WHOLE UNIT TO REACH THE WALL. CONNECT IT TO THE DRAIN ASSEMBLY AND SHUT-OFF VALVES.

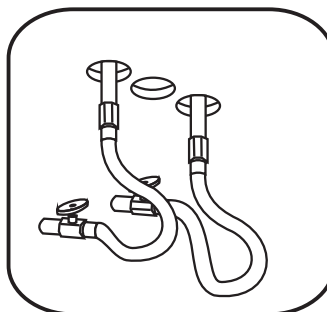


- 8** CONECTE LAS LÍNEAS DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A LA MEZCLADORA Y CON CUIDADO DOBLE LOS TUBOS PARA CONECTARLOS CON LAS LLAVES DE PASO. SELLE LAS CONEXIONES EN LA MEZCLADORA Y EN LAS LLAVES DE PASO PARA EVITAR ALGUNA FUGA.

TIGHTEN THE CONNECTIONS AT THE FAUCET AND SHUT-OFF VALVES TO AVOID ANY LEAK.

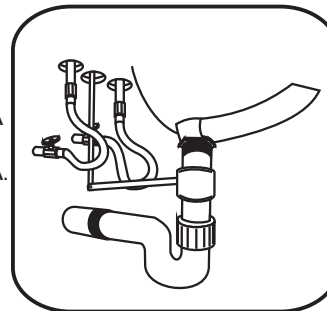

- 9** CONECTE LA TRAMPA (NO INCLUIDA) AL DRENAJE VERIFICANDO LA ALINEACIÓN. PUDIERA SER NECESARIO CORTAR PARTE DE LOS EXTREMOS DE LA TRAMPA. SELLE LAS UNIONES DEL ENSAMBLE PARA EVITAR FUGAS.

CONNECT THE TRAP (NOT INCLUDED) TO THE DRAIN ASSEMBLY. HAND TIGHTEN TO CHECK ALIGNMENT. IT MAY BE NECESSARY TO CUT OFF PART OF THE TAILPIECE OR PART OF THE HORIZONTAL LEG OF THE TRAP. SECURE JOINT FOR WATERTIGHT ASSEMBLY.

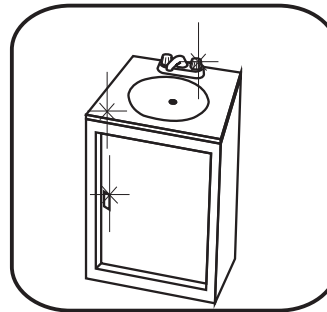

- 10** EN ESTE PUNTO USTED HA TERMINADO EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE SU LAVABO.

AT THIS TIME YOU HAVE COMPLETED THE INSTALLATION PROCESS.